

NOTICE D'UTILISATION

Racleur mécanique pour tubes diamètres 200 – 400 mm



PLASSON France SAS ZAC DE L'ORME ROND 77170 SERVON

TEL: 01 60 62 64 66 FAX: 01 60 62 64 67

 $\textbf{e-mail:} \ \underline{\textbf{commercial@plassonfrance.fr}}$

Site Internet: www. plasson.fr

1 Champ d'application et données techniques


Le racleur mécanique 200 - 400 mm est conçu pour gratter la surface oxydée des accessoires polyéthylène préalablement à leur soudage.

Le racleur est utilisable pour les embouts des tubes et raccords en HDPE, PER, PP et PPR.

Données techniques

2910200400
200 – 400 mm
6.30 Kg
0,2mm (0,15mm – 0,25mm)
1 Racleur, 1 clé Allen, 1 manuel d'instructions, 1 valise de rangement

Description:

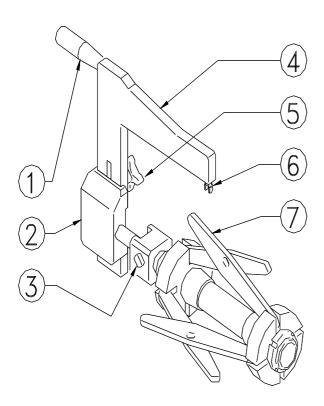


- 1 Poignée de maintien
- 2 Logement du bras
- 3 Bouton de réglage de la longueur à gratter
- 4 Porte lame
- 5 Mollette de verrouillage du bras
- 6 Lame
- 7 Mâchoires dépliables pour maintien de l'outil

2 Instructions d'utilisation

Préparation


- 1. Nettoyer la zone à gratter (sable, terre, graisse...)
- 2. Marquer la zone à gratter comme préconisé dans les instructions de mise en œuvre des raccords électrosoudables.

Utilisation du racleur mécanique 200 - 400 mm :

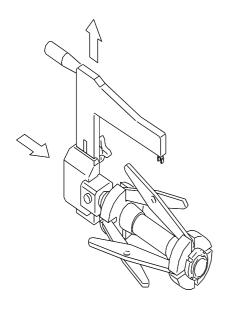




Avant de commencer le grattage, remonter le portelame (4) en position haute. Appuyer sur le bouton (3) pour rassembler le bras sur les mâchoires.

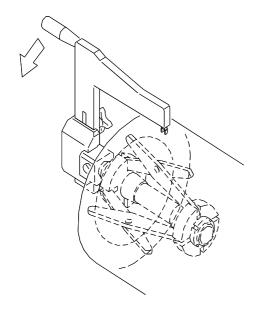



Insérer le racleur dans le tube et/ou raccord. Déplier et fixer les mâchoires (7) dans le tube et/ou raccord en tournant la poignée (1) dans le sens des aiguilles d'une montre.

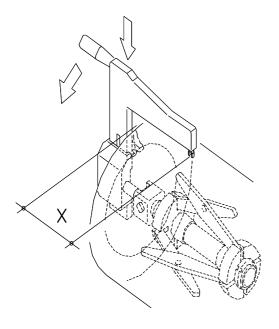




Déverrouiller le porte-lame (4) en poussant le bouton (3).

Dans le même temps, régler la position de la lame (6) conformément à la longueur de grattage souhaitée en déplaçant le logement (2) vers l'avant. Abaisser le bras (4) pour poser la lame sur la surface des tubes et/ou raccords. Verrouiller le bras par l'intermédiaire de la mollette (5).

Tenir la poignée (1) et tourner le bras dans le sens des aiguilles d'une montre. Procéder à un mouvement constant jusqu'à la fin du grattage.

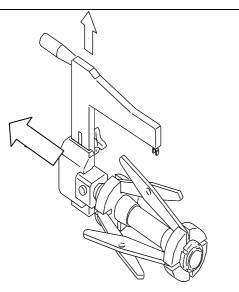



Déverrouiller la mollette (5) et remonter le portelame en position haute.


Verrouiller le bras en appuyant sur le bouton (3). Replier les mâchoires en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Retirer l'outil.

3 Maintenance

Le racleur mécanique doit être utilisé avec précaution et maintenu en état de manière à optimiser son fonctionnement et sa durée de vie. Eviter de laisser du sable ou de la saleté sur l'outil. Lubrifier les parties mobiles de l'outil régulièrement à l'aide de Silicone.

4 Changer la lame:

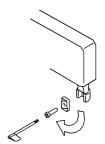

La lame (6) est affûtée sur 2 côtés. Lorsqu'un côté est émoussé, dévisser la lame à l'aide de la clé prévue à cet effet et remonter la en présentant le deuxième côté affûté. La durabilité des arêtes de coupe dépend de l'intensité et des conditions d'utilisation.



Attention ! La lame est très affûtée. Porter des gants.